


HanksAir®

ART

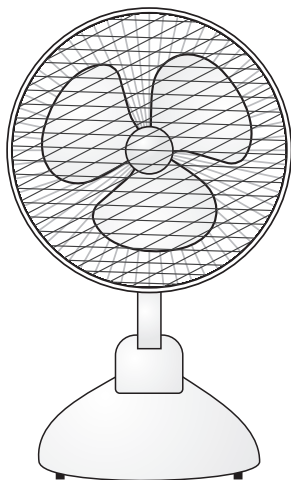

Wentylator biurkowy 2w1 Model: W03

Instrukcja Obsługi

CE



UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi oraz zachowaj ją przez cały okres użytkowania wentylatora! Jeżeli urządzenie jest przekazane do użytku przez osoby trzecie, należy również przekazać tę instrukcję. Niezastosowanie się do treści niniejszej instrukcji powoduje utratę gwarancji!



UWAGA! Urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w pomieszczeniach w warunkach domowych i biurowych. Nie należy używać go w zakładach produkcyjnych i usługowych, gdzie występuje zapylenie i duże zanieczyszczenie powietrza.

Przed uruchomieniem urządzenie musi być kompletnie zmontowane zgodnie z instrukcją obsługi!

Ostrzeżenie !

- Przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki użytkowania, bezpieczeństwa i zalecenia.
- Niezastosowanie się do treści wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może spowodować porażeniem prądem elektrycznym, pożar lub obrażenia ciała.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci do 8 roku życia) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Wentylator nie jest zabawką, nie wolno pozwalać dzieciom bawić się nim.
- Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie wolno eksploatować urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje wysokie ryzyko zagrożenia wybuchem.
- By uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie należy rozmontowywać obudowy wentylatora samemu. Wszystkie czynności serwisowe, oprócz czyszczenia i nastawienia funkcji, powinny być wykonywane przez autoryzowane punkty serwisowe.
- W tym sprzęcie nie ma części, którą użytkownik sam może wymienić. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane tylko przez autoryzowane punkty serwisowe.
- Nigdy nie wkładaj do urządzenia innych przedmiotów lub części ciała.
- Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na strumień wody.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności (przykładowo łazienka).
- W trakcie pracy urządzenia nie przykrywaj ani nie przesuwaj go.
- Nie ustawiaj urządzenia na wilgotnym lub zalanym podłożu.
- Nie eksploatuj urządzenia na zewnątrz pomieszczenia.
- Nie wieszaj na urządzeniu żadnych przedmiotów czy ubrań.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani w innych płynach, nie może ono mieć również kontaktu z żadnymi płynami. Nie należy używać urządzenia mając mokre lub wilgotne ręce.
- Urządzenie i kabel nie powinny znajdować się w pobliżu źródła ciepła, ostrych kątów, nie wolno poddawać ich bezpośredniemu nasłonecznieniu, wilgoci i innym tego rodzaju wpływom.
- Kabel i całe urządzenie należy regularnie sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń. Urządzenia nie wolno włączać, jeżeli zostały stwierdzone jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Urządzenia nie należy naprawiać we własnym zakresie, powinno ono zostać oddane do naprawy w autoryzowanym sklepie.
- Przed każdorazowym uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy jego wyposażenie oraz kabel zasilający nie są uszkodzone. Zabrania się eksploatowania urządzenia w przypadku widocznych uszkodzeń podzespołów.
- Zanim włożysz wtyczkę do gniazdka, upewnij się, że napięcie prądu w gniazdkach odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej sprzętu.
- Należy najpierw wyłączyć wentylator, dopiero potem wyciągać wtyczkę z gniazdka.
- Nie należy użytkować wentylatora w następujących sytuacjach: **1)** temperatura otoczenia powyżej 40°C, **2)** wysoka wilgotność powietrza **3)** wysokie stężenie pyłu w powietrzu.
- Ze względów zdrowotnych nie należy kierować nadmuchu wentylatora przez długi czas bezpośrednio na małe dzieci i osoby chore.
- W czasie użytkowania nigdy nie należy zostawiać urządzenia bez opieki! Urządzenie powinno zostać zawsze wyłączone, jeżeli nie jest używane, nawet jeśli przerywamy pracę na bardzo krótko.
- Proszę włączać urządzenie tylko przy zamkniętej kratce ochronnej!
- Urządzenie należy umiejscowić na płaskiej stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia.
- Upewnij się, czy w pobliżu wlotu i wylotu powietrza nie znajdują się żadne swobodne przedmioty.
- Wlot i wylot wentylatora musi być drożny.
- Urządzenie nie może być używane, ani podłączane do zasilania w stanie niezmontowanym
- Nieprawidłowa instalacja może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- Nie należy umieszczać ani wieszać na przewodzie żadnych przedmiotów.
- Nie zaleca się używania przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Częstą przyczyną przegrzania się urządzenia jest nagromadzenie się pyłu. Usuń zanieczyszczenia poprzez odłączenie wentylatora od zasilania i odkurz wyloty kratki za pomocą odkurzacza.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- W sytuacji awaryjnej wyłącz urządzenie, odłącz kabel z gniazda zasilającego. Nie podłączaj ponownie urządzenia do zasilania i zgłoś problem do najbliższego punktu serwisowego.
- Urządzenie należy poddawać przeglądowi technicznemu. Należy sprawdzać mocowanie, poprawność działania części ruchomych, czy nie istnieje ryzyko zablokowania podczas eksploatacji.

Dane techniczne:

Napięcie przyłączeniowe:	220-240V, 50Hz
Pobór mocy:	15W
Średnica wentylatora:	6"
Stopnie nawiewu:	2
Maksymalne prędkość powietrza (c):	3,7 m/s
Długość przewodu:	1,5 m
Poziom głośności (Lwa):	37 dB
Moc wentylatora (P):	13.8W
Pobór mocy w stanie czuwania (Psb):	0 W
Kolor:	biały
Waga:	0,75kg
Wymiary:	185x315x180mm

Opis urządzenia:


Wentylator podłogowy model W03 HanksAir przeznaczony jest do zwiększenia przepływu powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Jest to urządzenie o bardzo prostej konstrukcji i zasadzie działania. Zastosowany w wentylatorze 2 poziomy tryb pracy, umożliwia użytkownikowi w łatwy i szybki sposób dostosować siłę nawiewu w pomieszczeniu, dzięki czemu zwiększy się uczucie chłodu i poprawi komfort termiczny. Poziom mocy wentylacji można regulować za pomocą pokrętki, które jest umiejscowione na tylnej części wentylatora. Wentylator jest także wyposażony w klip mocujący, który umożliwia umiejscowienie go w każdym miejscu.

Czyszczenie i konserwacja:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć wentylator od zasilania
- Powierzchnię wentylatora należy wytrzeć czystą i suchą ściereczką.
- W razie większych zanieczyszczeń zdemontuj go na poszczególne części i wytrzyj wilgotną ściereczką z użyciem niewielkiej ilości środka czyszczącego. Wszystkie elementy przed ponownym złożeniem, powinny być wytarte do sucha.
- Przy czyszczeniu miejsc wokół obudowy silnika należy zachować szczególną ostrożność, aby na silnik ani inne części elektryczne nie dostała się woda.
- Jeżeli przez dłuższy okres nie będziesz korzystał z urządzenia, to przechowuj go w czystym i suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.




Tego produktu nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Nabywca odpowiedzialny jest za dostarczenie zużytego urządzenia do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja urządzeń elektronicznych ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

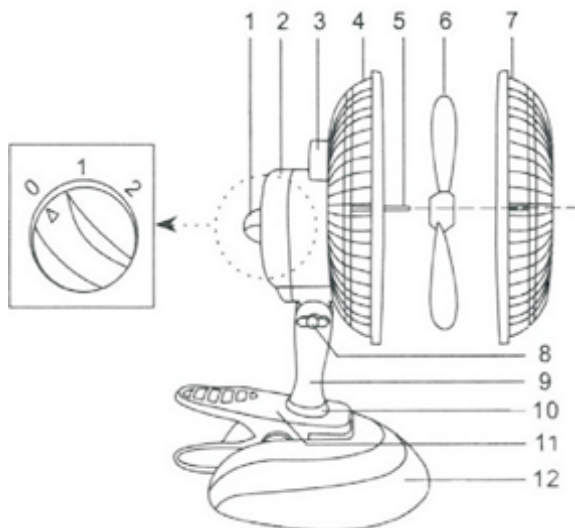

Opis wentylatora:

1. Włącznik / wyłącznik
2. Pokrywa silnika
3. Uchwyt
4. Tylna kratka wentylatora
5. Wał silnika
6. Śmigło
7. Przednia kratka wentylatora
8. Regulacja nachylenia
9. Trzpień obrotowy
10. Pierścień obrotowy
11. Klip mocujący
12. Podstawa wentylatora


Rys. 1

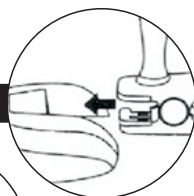

Montaż, obsługa urządzenia:


1. Przymocuj klip mocujący do podstawy wentylatora. Rys. 1

Rys. 2

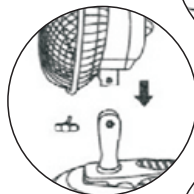


2. Zainstaluj wentylator na trzpieniu i dokręć nakrętką regulacji kąta nachylenia. Rys. 2

Rys. 3

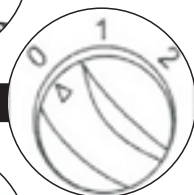


3. Umieść wentylator na stabilnej, płaskiej powierzchni i podłącz go do zasilania.

Rys. 4

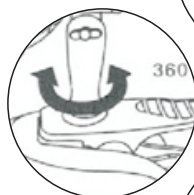

4. Włącz urządzenie za pomocą włącznika, wybierając tym samym poziom wentylacji.
0 – Wyłączenie / 1 – Poziom niski / 2 – Poziom wysoki. Rys. 3


Rys. 5

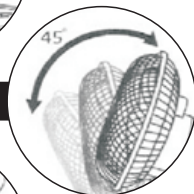

5. Wentylator można regulować w zakresie 360 stopni za pomocą trzpienia obrotowego. Rys. 4

6. Aby ustawić stopień regulacji w pionie, należy odkręcić pokrętkę regulacji i przechylić moduł w pionie do uzyskaniażądanego kąta nachylenia, po czym należy zakręcić pokrętkę. Rys. 5

Rys. 6

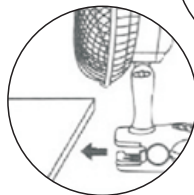

7. Wentylator można zamocować także za pomocą klipsa, odczepiając go najpierw od podstawy. Rys. 6

KARTA GWARANCYJNA

Na produkty marki ART obowiązuje 24 miesięczna gwarancja

Nazwa urzędzenia:

Model:

Nr seryjny/Seria:

Data sprzedaży:

Adres serwisu:

Kraków, 31.10.2018 r.

Deklaracja zgodności WE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE-18

Nr 11/ART/18

Multioffice SP. Z.O.O.

UL. Zawila 65D. 30-390 KRAKÓW

NIP: 675-106-33-81

Oświadczam, że dystrybuowany produkt

Producent	ART / HanksAir
Typ	Wentylator podlogowy / biurkowy
Model	W01, W02, W03

Spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych

EN 60335-2-80:2003+A1: 2004+A2:2009, EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

2014/30/EU EMC

2014/35/EU LYD

2011/65/EU 2015/863 ROHS

Niniejsza deklaracja zgodności WE, wydana na podstawie dokumentacji technicznej i na wyłączną odpowiedzialność producenta stanowi podstawę do oznakowania znakiem CE

Przygotował

Prezes Zarządu
Przew. Zarządu
Artur Dybet

Wiceprezes Zarządu
Vice Prezes Zarządu
Grzegorz Winiarski

Pieczątka sklepu

Podpis sprzedawcy

Wyprodukowano w Chinach na zlecenie:

Multioffice Sp. z o.o.
ul. Zawila 65D, 30-390 Kraków, Poland
www.multioffice.pl